

ZKC-2419

云码枪(测温+扫码版+二代证)




产品特征

- 高效快速识别、各地健康码、国康码
- 按键测温、无接触自动测温、高效快速
- 2.4寸高分辨率彩屏、绿码状态清晰分明
- 4G无线通讯、随时随地、快捷稳定

ZKC-2419 云码枪(测温+扫码版+二代证)

产品参数

处理器	高性能 LTE Cat1 无线通讯模组
通讯	4G通讯
显示	2.4寸彩屏
红外测温	采用 MEMS 热电堆芯片测量精度: ± 0.2
摄像头	30万像素摄像头、支持二维码
(可选配)	专业二维扫码头, 健康码快速高效识别
键盘	0~9数字、扫码/确认、功能、读证/上翻、下翻、删除、电源/返回组合键
提醒方式	语音提醒
声音	语音播报
供电	电池:3.7V -2000mAh 充电:DC-5V _ 1A
接口	Micro USB接口
尺寸	175mm(长)*51mm(宽)*35mm(高)

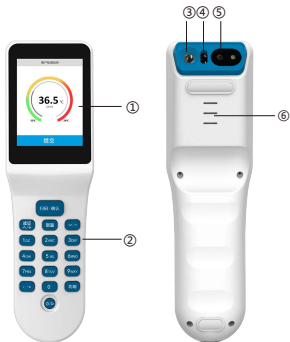

① 2.4寸高分辨率彩屏

② 按键

③ 测温头

④ 距离传感器(选配)

⑤ 摄像头(可选配专业扫码头)

⑥ 扬声器

操作说明

1、按键定义:

- (1) 电源键: 长按2s为: 开/关机; 短按为: 返回
- (2) 扫码键: 扫码/确认
- (3) 测温键: 测温
- (4) 读证 / ^ / + : 短按为: 读证/上翻/音量加
- (5) v / - : 短按为: 下翻/音量减
- (6) 功能键: 主页面短按进入设置菜单页面

2、测温使用流程

- (1) 将设备靠近受检人额头 (约3~5cm), 按下“测温”键
- (2) 设备提示“滴”声, 屏幕显示当前体温同时语音播报提示

3、扫码健康码流程

- (1) 短按“扫码键”将健康码对准屏幕取景框
- (2) 提示“滴”声识别, 屏幕显示健康防疫数据同时语音播报提示

4、读二代身份证查验健康流程

- (1) 在主页面, 将二代身份证贴近设备读证区 (扬声器区域) 短按“读证”键
- (2) 提示“滴”声验核信息, 屏幕显示健康防疫数据并语音播报提示

5、快速调整屏幕亮度:

短按数字键“1”为低亮, “2”为常规亮度, “3”为高亮。

6、低电提示

当设备电量降到10%时, 设备会提示“电池电量过低请充电”。